


BICICLETERO

DOBLE PARA 8

Bicicletero generado a a partir de dos módulos prefabricados de Acero Inoxidable (uno es el espejo del otro) en forma de U invertida de 70cm de alto y 65 cm de ancho con dos segmentos laterales a nivel de suelo de 32.5cm a cada lado, según los planos de detalles

RENDER

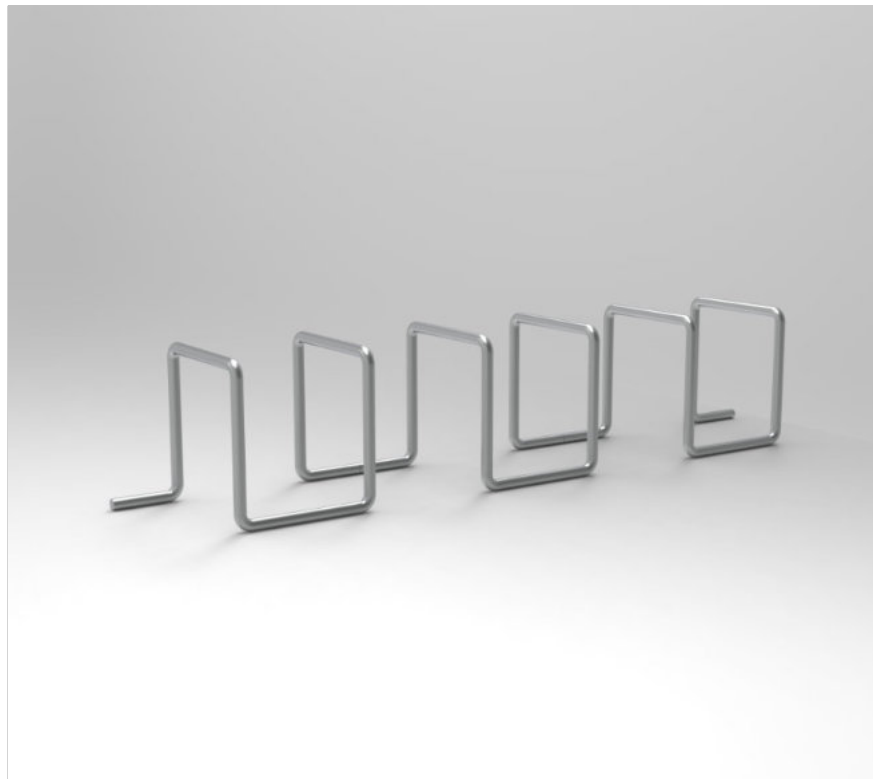

MATERIAL	ACERO INOXIDABLE
CAPACIDAD	1 - 8 BICICLETAS
PESO	48 Kg
MEDIDAS	360 x 67 x 70h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


El bicicletero se genera a partir de dos módulos prefabricados de Acero Inoxidable (uno es el espejo del otro) en forma de U invertida de 70cm de alto y 65 cm de ancho con dos segmentos laterales a nivel de suelo de 32.5cm a cada lado, según los planos de detalles. Estos módulos se fabricará a partir de un tubo de acero inoxidable de 2 pulgadas de diámetro y de 2 mm de espesor. Los tubos se doblan en 4 puntos para dar la forma a los módulos, dejando curvas de aproximadamente 5cm de radio interior y 10cm de radio exterior, según se muestra en la planimetría. A cada extremo del tubo se soldará una tapa circular de acero inoxidable de 2mm de espesor como sello. La ubicación y cantidad de módulos en cada área será según planimetría.

INSTALACIÓN


La instalación de los módulos será con cuatro pernos de anclaje químico de 3/8"x5, dos a cada lado según se muestra en la planimetría. Una vez instalados se soldará la tuerca al perno en dos puntos para mayor seguridad.

CÓDIGO	MU
---------------	----


ISOMÉTRICA

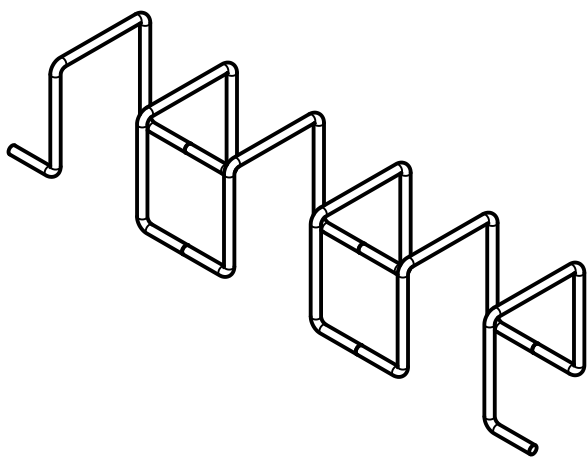


ELEVACIÓN LATERAL

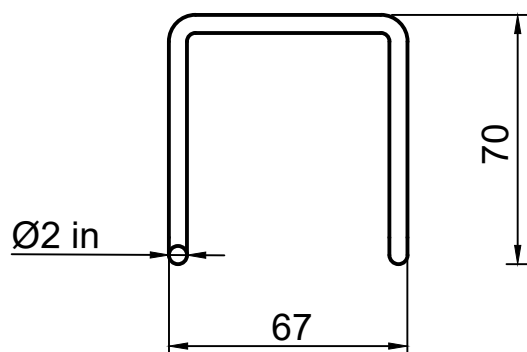


ELEVACIÓN POSTERIOR

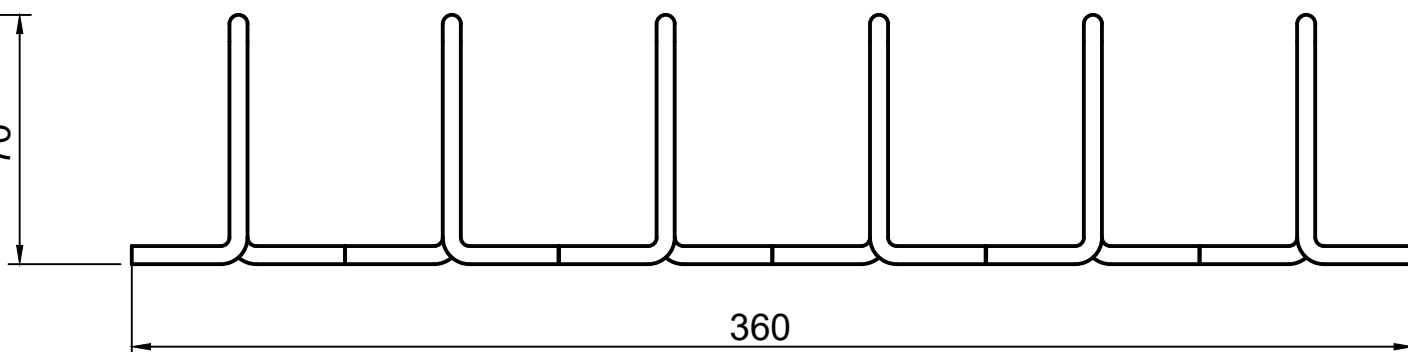

PLANTA SUPERIOR

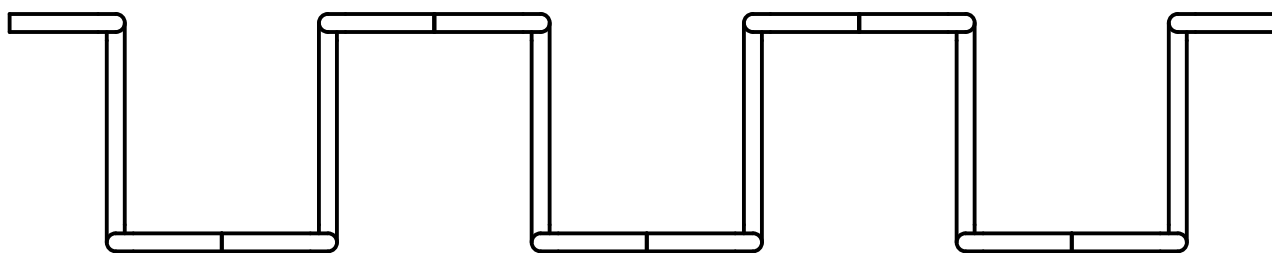

PLANTA INFERIOR

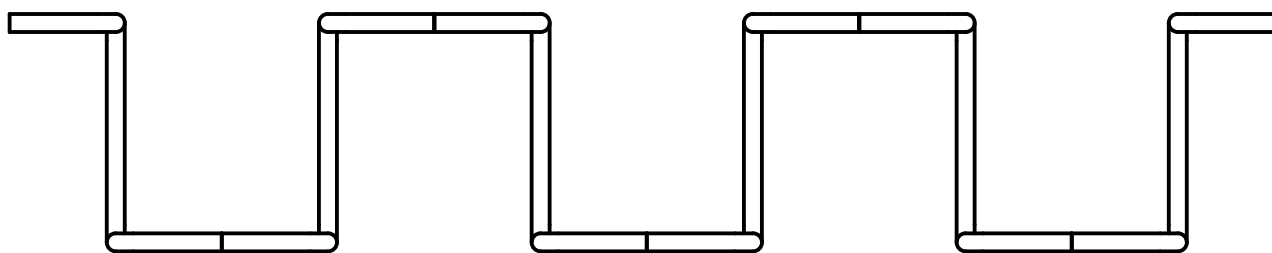

INSTALACIÓN

El Mobiliario debe ser instalado sobre radier de mínimo 15 cms de espesor o sobre un dado de fundación construido sobre terreno natural compactado

El anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo espárrago de 10 -12 mm de diametro inserto en el dado de fundación/radier existente y en la perforación que viene en el mobiliario.

Se debe utilizar adhesivo epóxico tipo Sikadur 31 o EV1 poliéster sin estireno de quilosa y esperar 24 horas para el correcto fraguado del pegamento.



"X": Altura variable (Consultar dependiendo de la obra)